

Enviament de dades des de una placa ESP32 a ThingSpeak:

1. Visiteu el següent enllaç <https://thingspeak.com/> i feu clic a “**Get Started For Free**”.



2. Si teniu compte d'usuari inicieu sessió i salteu al pas 6. Si no en teniu, feu clic a “**Create one!**”, per crear-ne un de nou. Empleneu les dades que us demani (feu servir una adreça de correu a la que tingueu fàcil accés, necessari per verificar el perfil més endavant) i feu clic a “**Continue**”.



Email

No account? [Create one!](#)

By signing in, you agree to our [privacy policy](#).

Next

Create MathWorks Account

Email Address

i To access your organization's MATLAB license, use your school or work email.

Location

First Name

Last Name

Continue

Cancel

3. Un cop hagueu omplert les dades, seguiu les passes que us anirà indicant la pàgina web de ThingSpeak per acabar de configurar i verificar el vostre perfil.
4. Si heu seguit les passes correctament, us hauria aparèixer el següent missatge a la pantalla.




Cuenta de MathWorks




Se ha verificado su perfil

5. A la pàgina indicial on us estàveu registrant feu clic a “**Continue**”. Us demanarà que afegiu una contrasenya per acabar de configurar el perfil. Acabeu el procés de registre acceptant les diferents opcions que us demani. Es recomanable indicar que fareu un ús personal, no comercial del compte.
6. Un cop hagueu creat el vostre perfil de ThingSpeak, haureu de fer clic en “**New Channel**” per crear un canal nou, on hi enviarem dades des de la placa ESP32.

My Channels

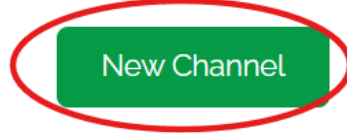

Si no us apareix, el trobareu a la categoria “**Channels**” del menú superior, a l’apartat “**My channels**”

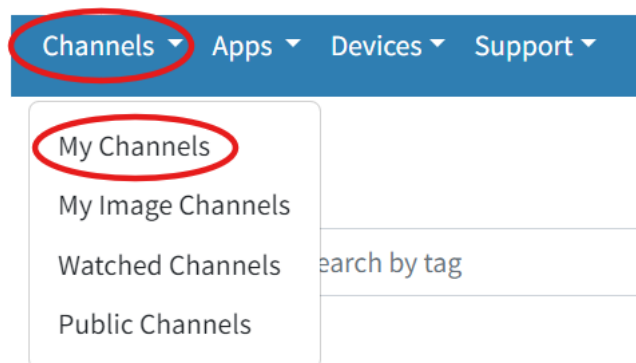

7. Assigneu-li un nom al canal (el que vulgueu), marqueu les caselles “Field 1” i “Field2” i doneu nom a cada camp (*field*). Cada camp representa una magnitud que mesurareu amb el sensor que teniu configurat a l’ESP32. Com que veurem un exemple mesurant humitat i temperatura, aquests podrien ser uns noms adients pels nostres camps.

New Channel

Name	Lectures ESP32
Description	
Field 1	Temperatura ☒
Field 2	Humitat ☒
Field 3	☐

8. Quan hagueu assignat nom als camps 1 i 2, aneu al final de la pàgina i seleccioneu “**Save Channel**”.

Latitude

Longitude

Show Video ☐

☒ YouTube


☐ Vimeo

Video URL

Show Status ☐


Save Channel

9. Com podreu observar, s'han creat dues gràfiques (de moment buides), cadascuna amb el nom que li hagueu assignat a cada camp al pas 7.

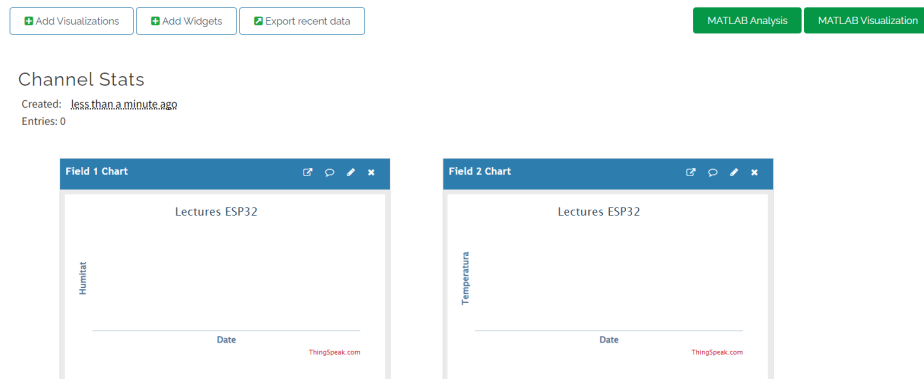

Per poder enviar els valors des de la nostra placa hem d'activar una mena de clau d'escriptura. Aquesta clau rep el nom de "Write API key". D'aquesta manera, només podrà enviar dades a les gràfiques qui conegui la clau.

10. Feu clic a l'apartat "**API Keys**".

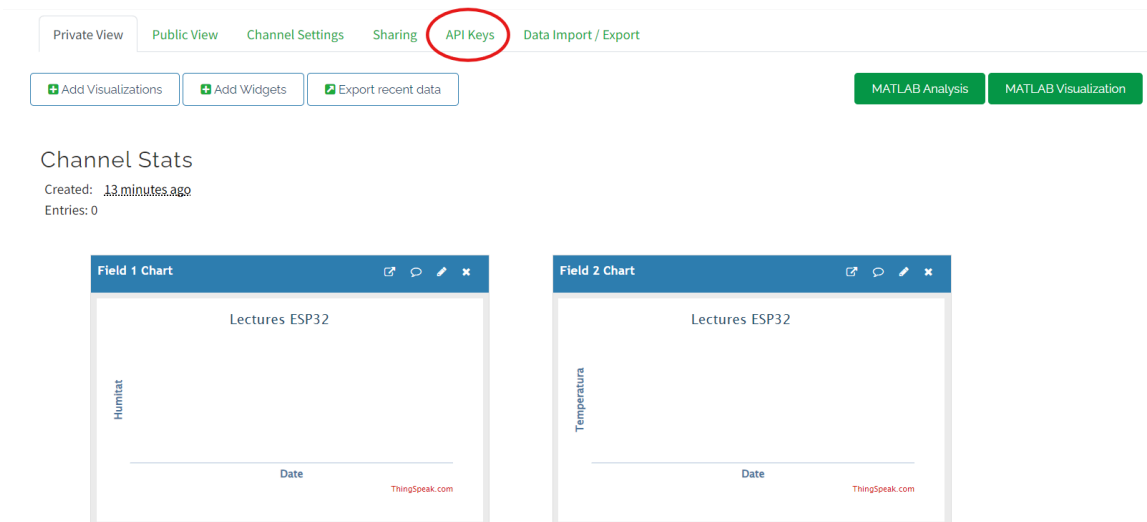

11. Guardeu-vos la clau que us aparegui a l'apartat **“Write API Key”**. L'haureu de fer servir en el vostre codi d'Arduino per concedir permisos d'edició a la vostra placa i que pugui pintar les vostres mesures a les gràfiques.

Write API Key

Key

S[REDACTED]

Generate New Write API Key

12. Obriu Arduino IDE i instal·leu la llibreria **“ThingSpeak”** de MathWorks.
13. Ja ho teniu tot a punt. Obriu el codi d'exemple que us han facilitat i escriviu la vostra **“Write API Key”** a la variable **writeAPIKey** del codi.